


Notice de pose

INSTALLATION INSTRUCTION

JOINT DE DILATATION COUPE-FEU GEGO® 240



1 Après avoir dépoussiéré l'élément à calfeutrer, encoller les côtés du joint.

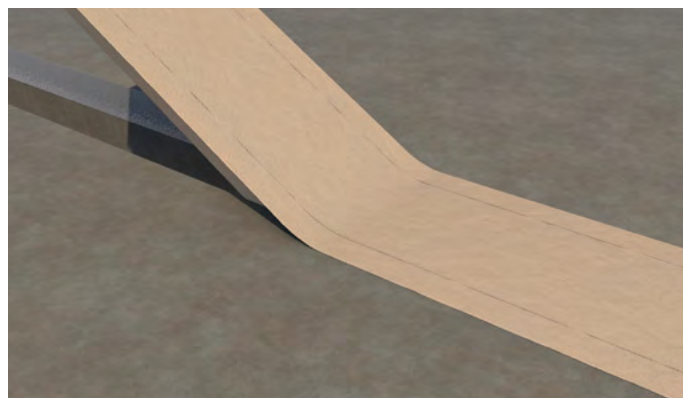

2 Positionner la nappe coupe-feu GEGO240.



3 La nappe coupe-feu GEGO240 doit être fixée mécaniquement.



4 Réaliser le raccord entre 2 nappes GEGO240 en chevauchant les différentes couches.

